

EN

**Nina 120 washbasin, main cabinet and mirror
INSTALLATION GUIDE**

DE

**Nina 120 Waschbecken, Hauptschrank und Spiegel
AUFBAUANLEITUNG**

FR





**Nina 120 lavabo, armoire principale et miroir
GUIDE D'INSTALLATION**

HU

**Nina 120 mosdó, szekrény és tükör
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

WB00283
WB00284
WB00285

NINA 120

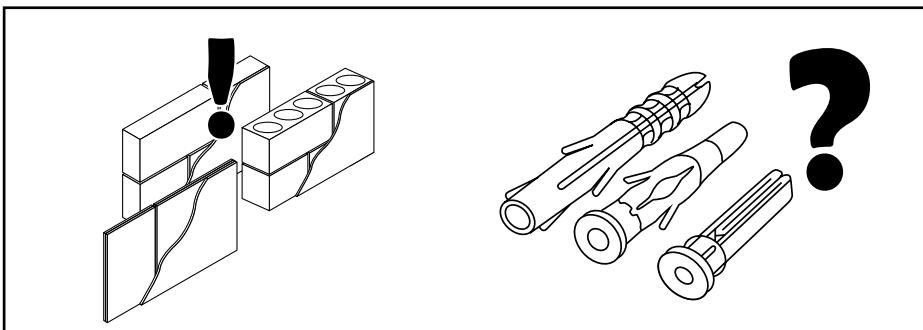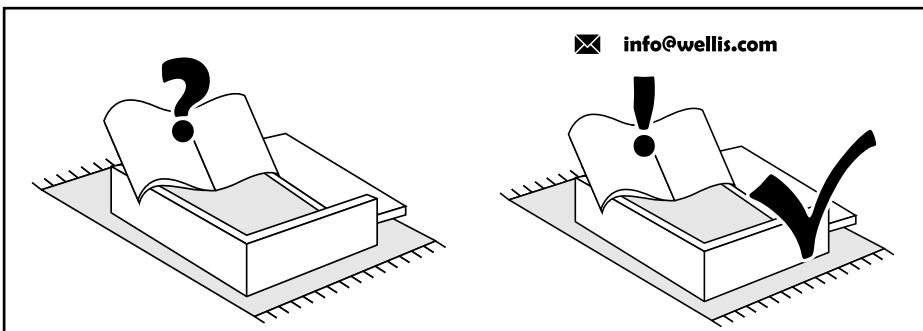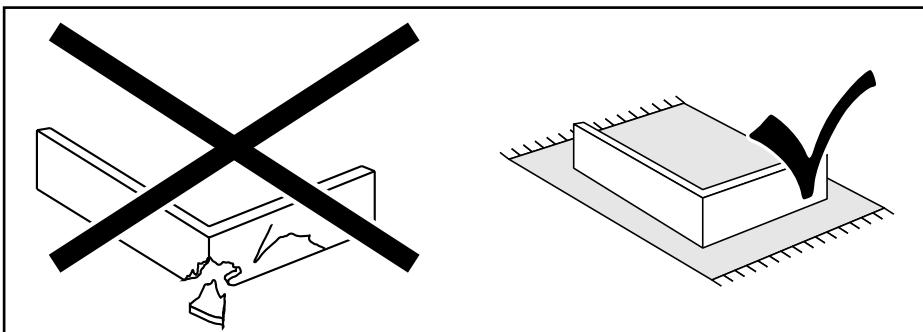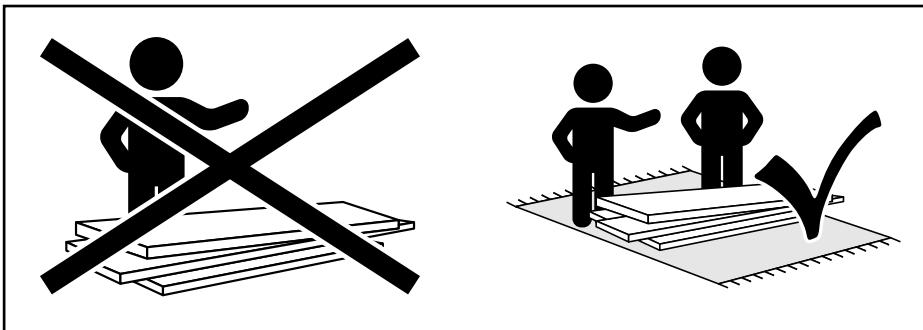

EN

Important information
Read carefully. Keep this information for further reference.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

If you are uncertain about the ability of wall to support heavy weights, you can secure the cabinet at one or more additional points.

DE

Wichtige Information
Sorgfältig lesen Diese Information aufbewahren

ACHTUNG

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen. Bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit der Wand bitte das Möbelstück an einer oder mehreren Stellen mit der rückwärtigen Leiste an der Wand zu befestigen.

FR

Information importante
A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave en cas de chute du meuble. Pour éviter que le meuble ne bascule, il faut le fixer au mur de façon permanente. Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur. Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

Si vous n'êtes pas sûr que le mur soit suffisamment solide pour supporter de lourdes charges, vous pouvez fixer l'élément à un ou plusieurs endroits supplémentaires.


HU

Fontos információ
Kérjük, olvassa el alaposan, és őrizze meg ezt a papírt!


FIGYELEM!



A bútor felborulása, leszakadása súlyos, vagy akár végzetes balesetet okozhat. Ahhoz, hogy ezt megakadályozza, a bútor megfelelően a falhoz kell rögzíteni. A rögzítéshez szükséges kellékek nincsenek a csomagban, mivel a különböző típusú falakhoz különböző rögzítő eszközökre van szükség. Mindig a fal típusának megfelelő szerelemeiket használj! A megfelelő rögzítők kiválasztásához fordulj segítségért a szaküzletek munkatársaihoz!

Ha nem biztos benne, hogy a fal meg tudja tartani a nagy súlyt, megerősíthesi a szekrényt további pontokon is.


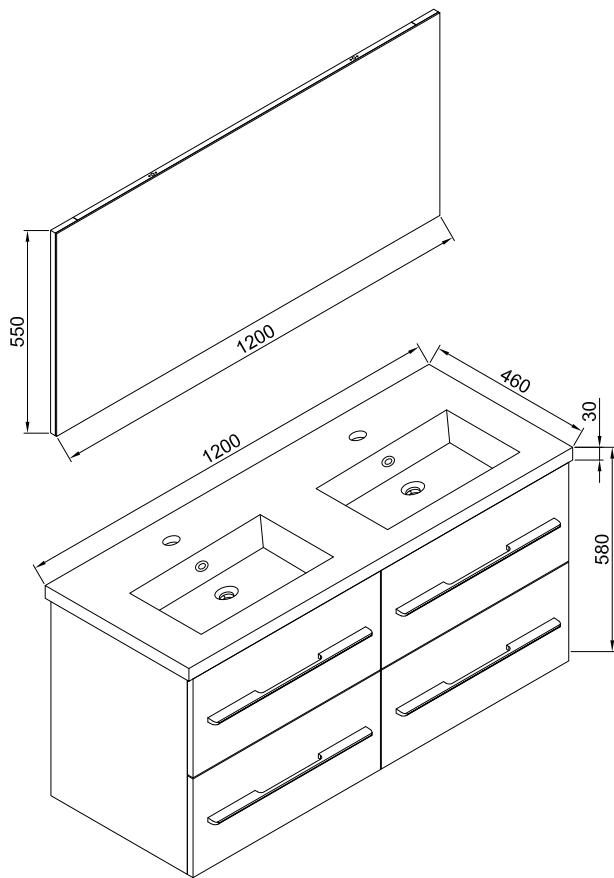


	$\varnothing 4 \times 14\text{mm}$
	A1x32
	B1x41
	$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$
	B2x22
	B3x41
	14"
	C1x4
	D1X1
	$\varnothing 4 \times 25\text{mm}$
	D2x6
	$\varnothing 4 \times 20\text{mm}$
	E1x14
	$\varnothing 4 \times 30\text{mm}$
	F1x8
	$\varnothing 8 \times 40\text{mm}$
	G1x4
	$\varnothing 4 \times 30\text{mm}$
	G2x8
	$\varnothing 6 \times 30\text{mm}$
	H1x41
	$\varnothing 4 \times 50\text{mm}$
	J1x9

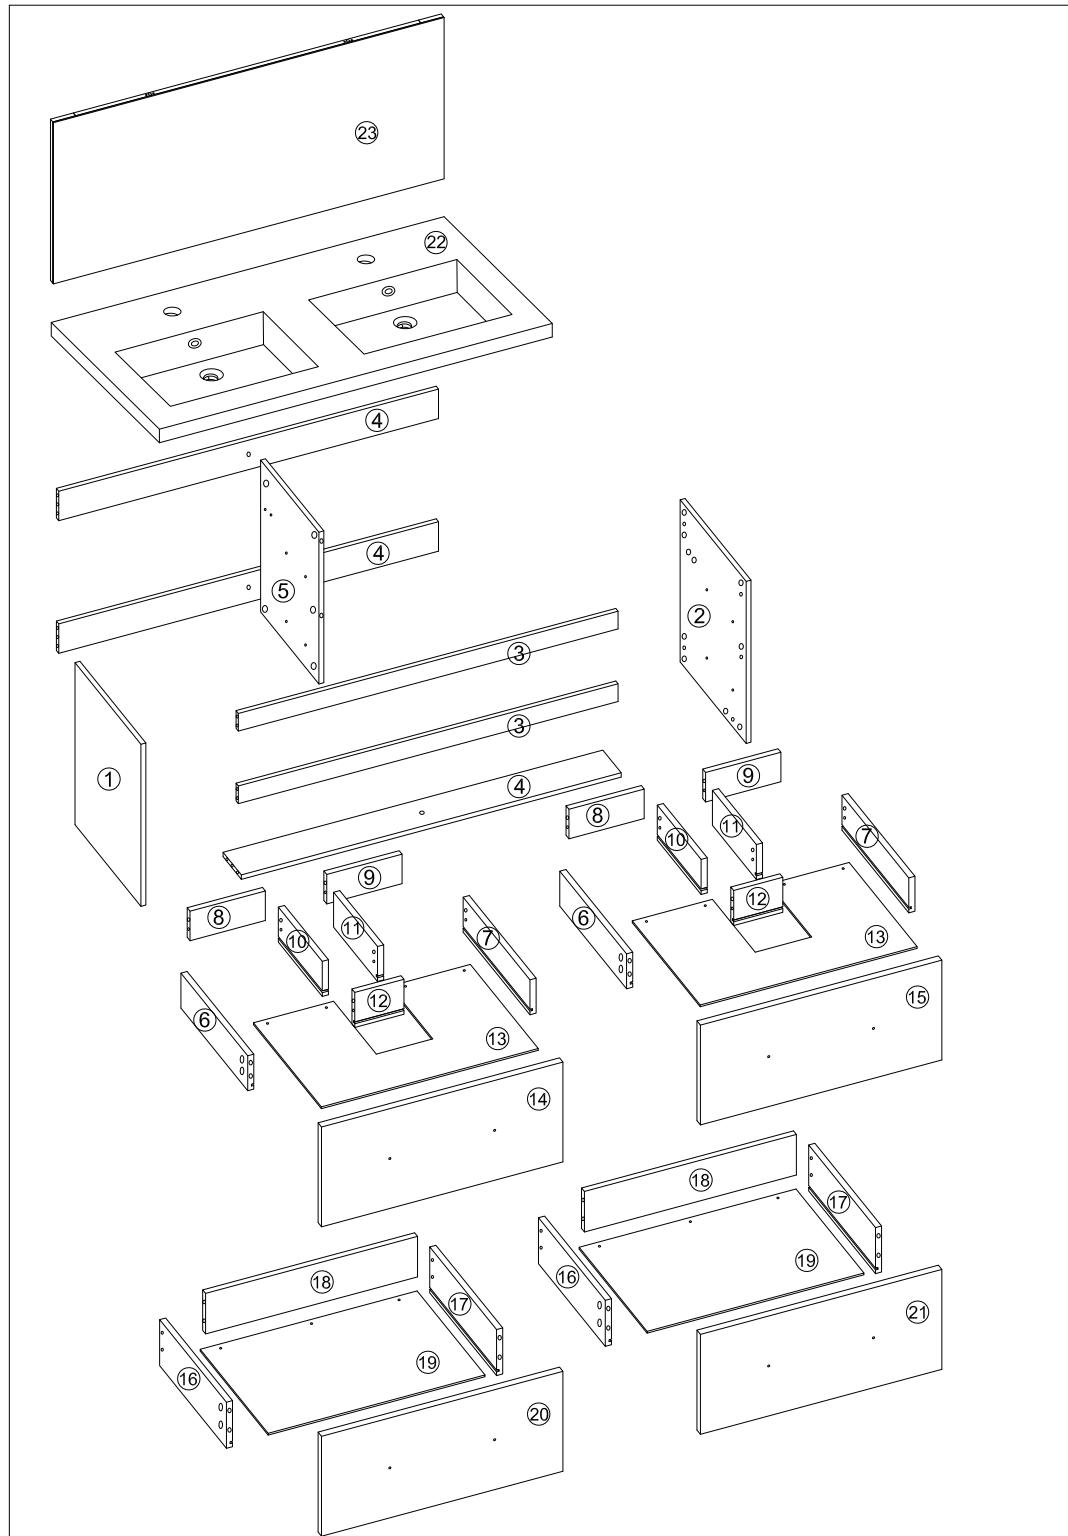

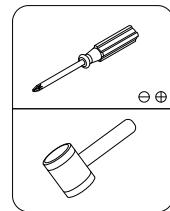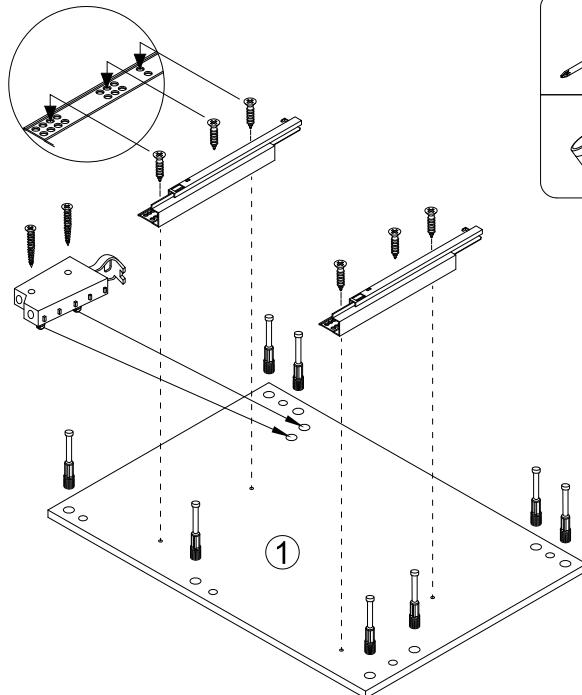
1

Ø4x14mm	A1x6
B1x8	
14"	L
C1x2	
D1x1	
Ø4x25mm	
D2x2	

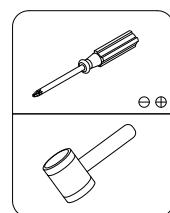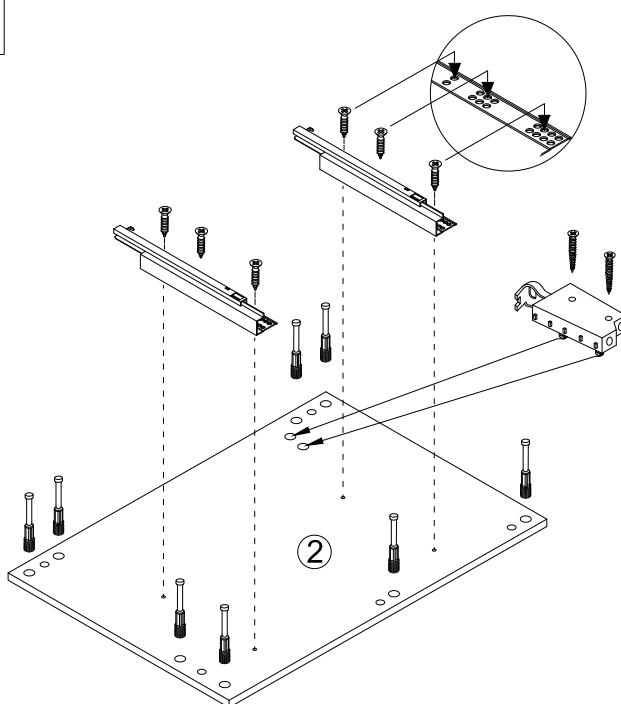
2

Ø4x14mm	A1x6
B1x8	
14"	R
C1x2	
D1x1	
Ø4x25mm	
D2x2	


3

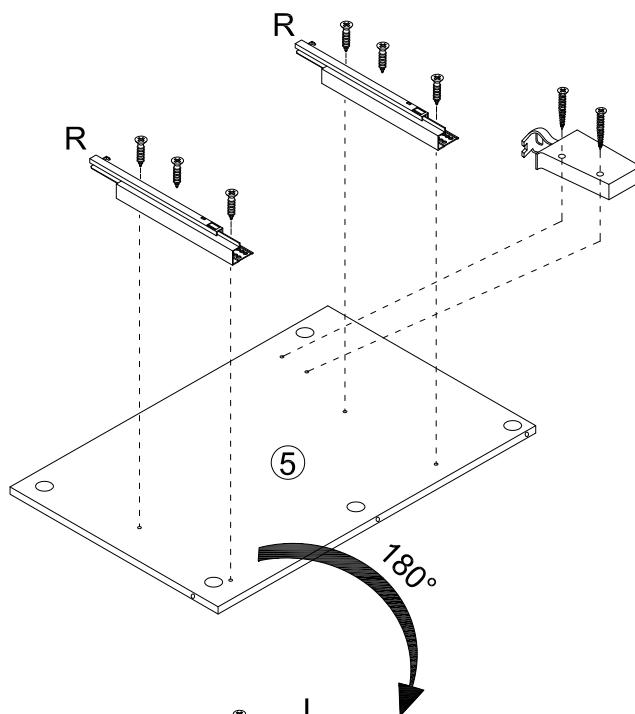


$\varnothing 4 \times 14\text{mm}$	A1x12
14"	L
14"	R
C1x2	C1x2
L1x1	
$\varnothing 4 \times 25\text{mm}$	D2x2

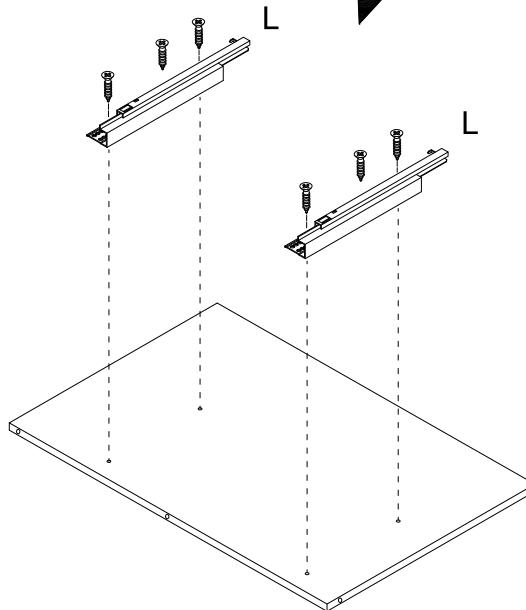






4

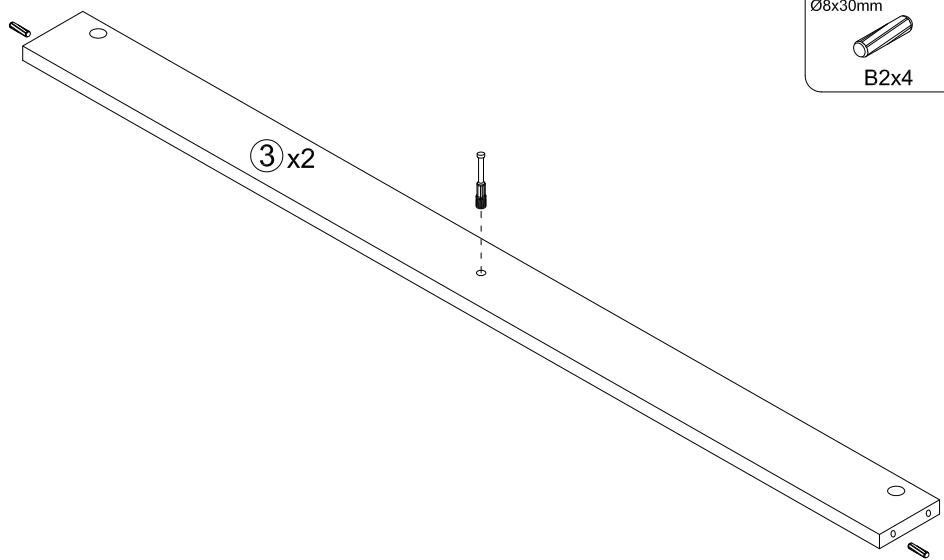




5

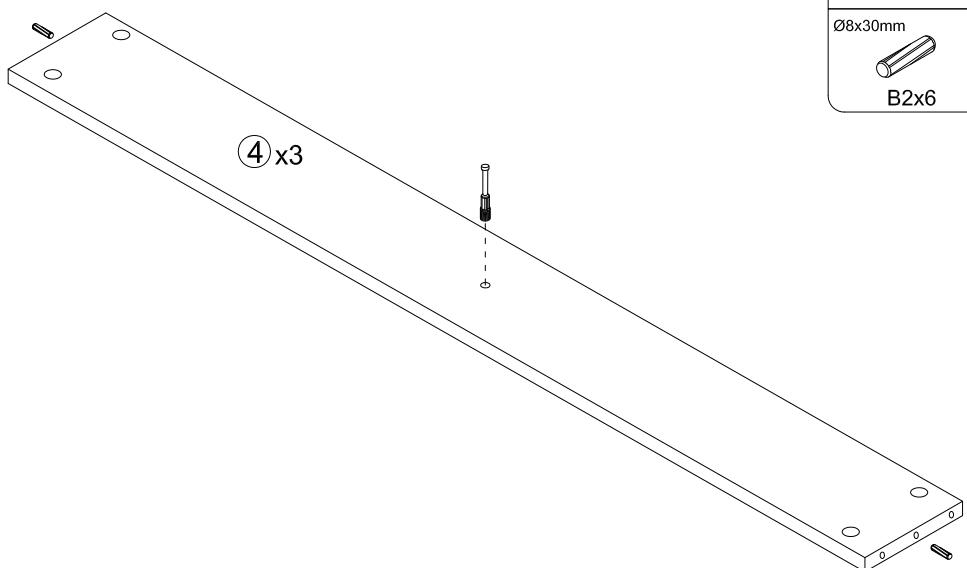

6

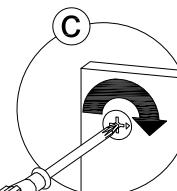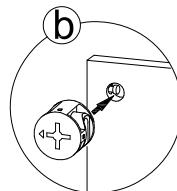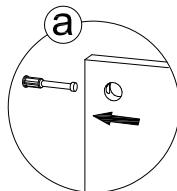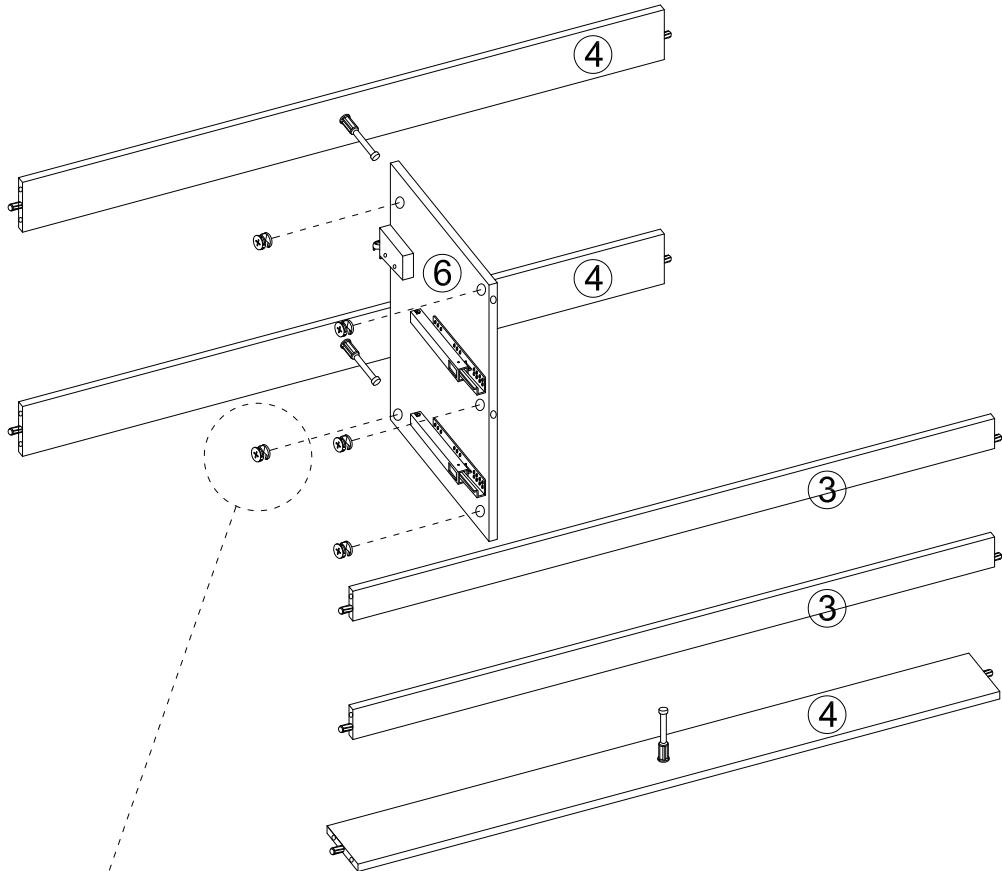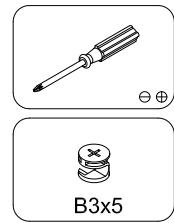


7

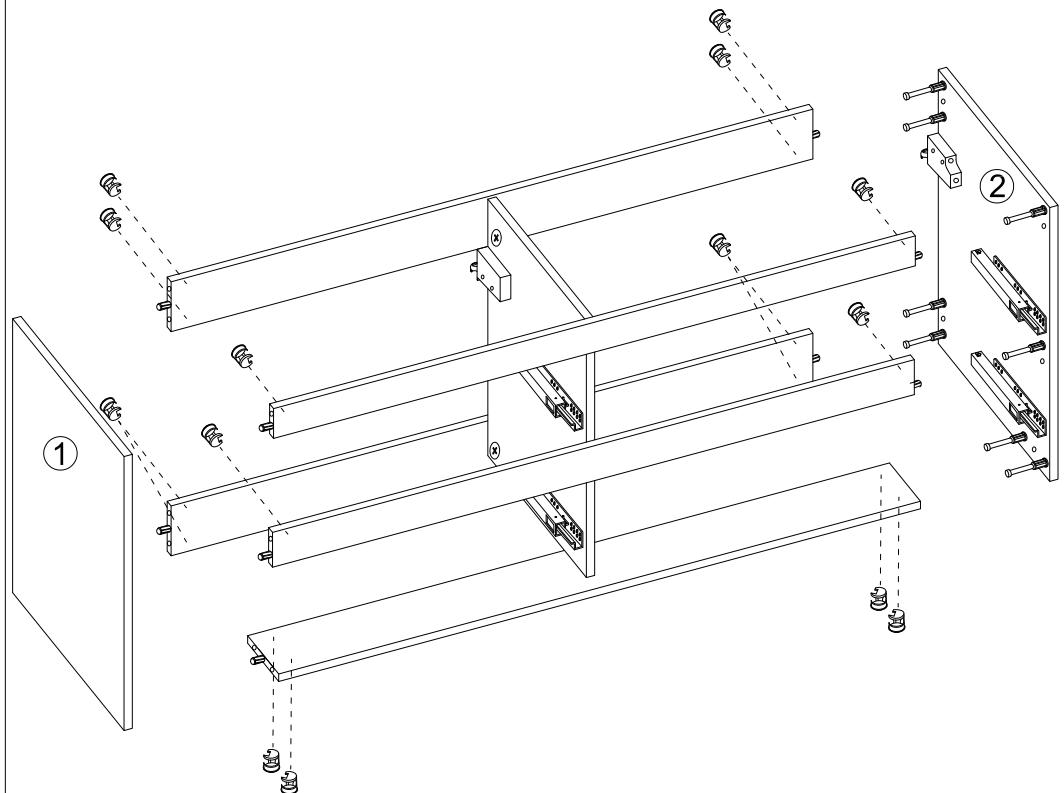




8




B1x8

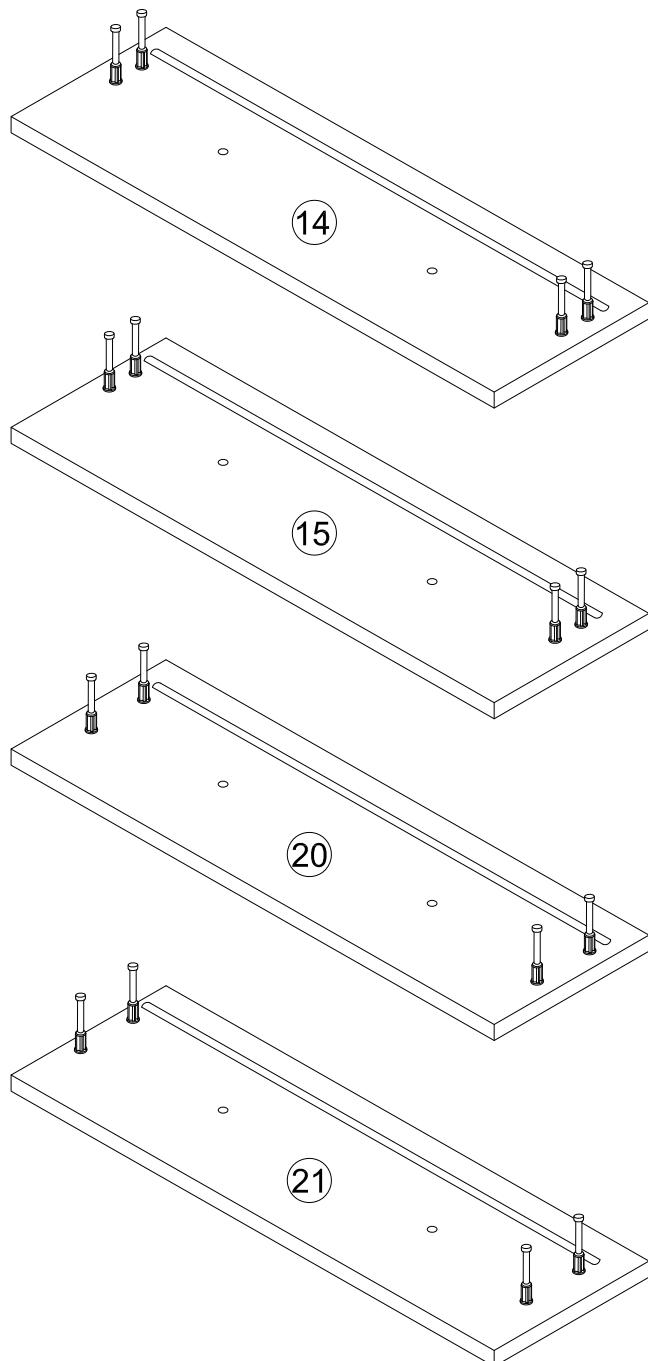



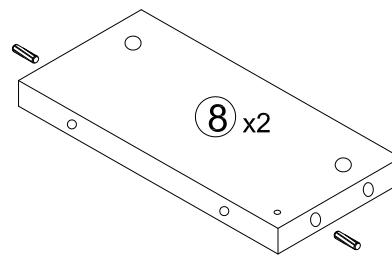

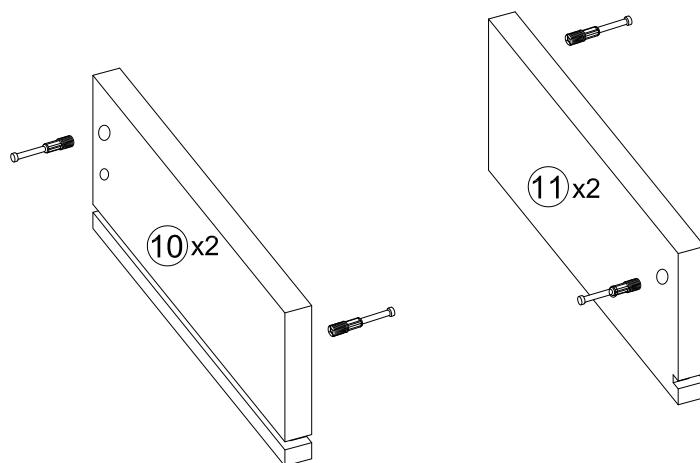
9**10**

11

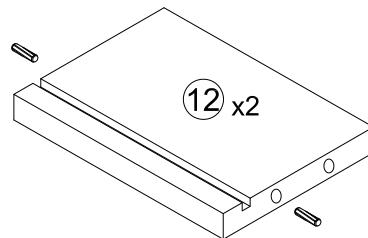


12

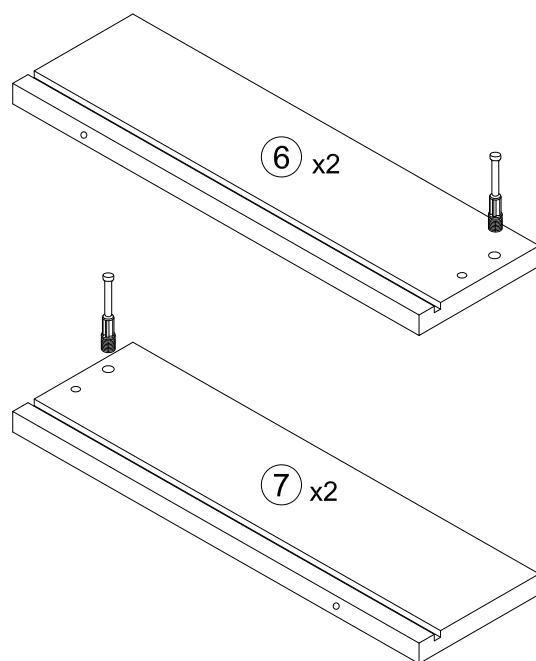


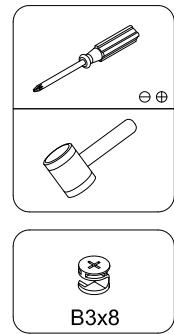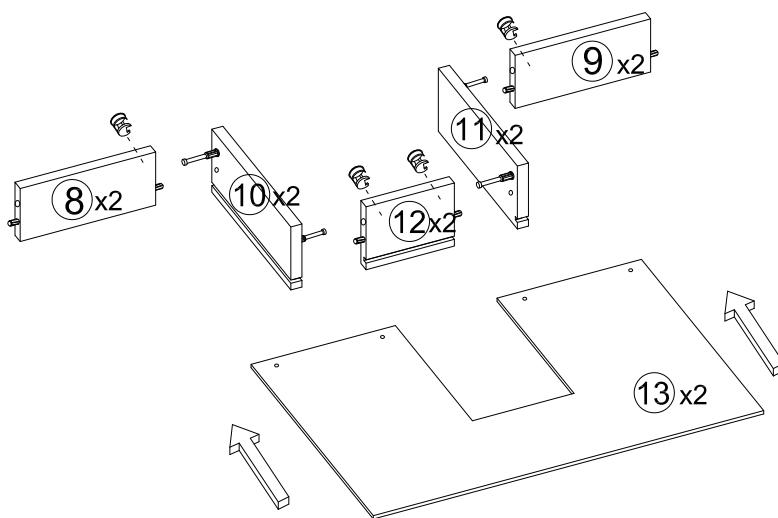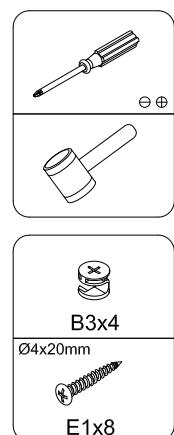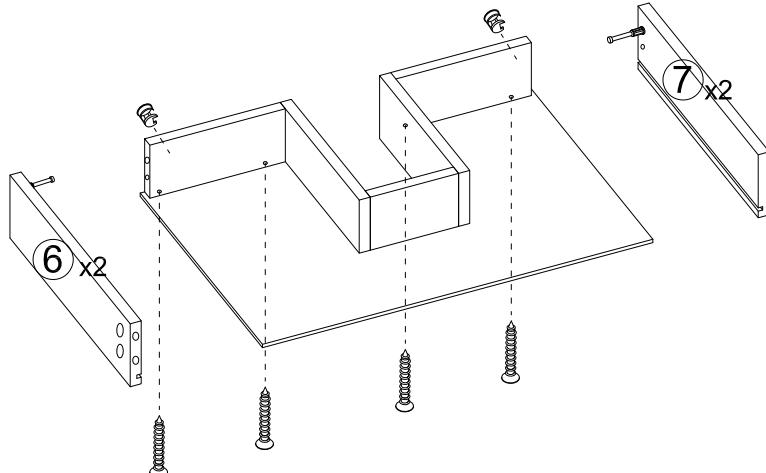13**14**



15

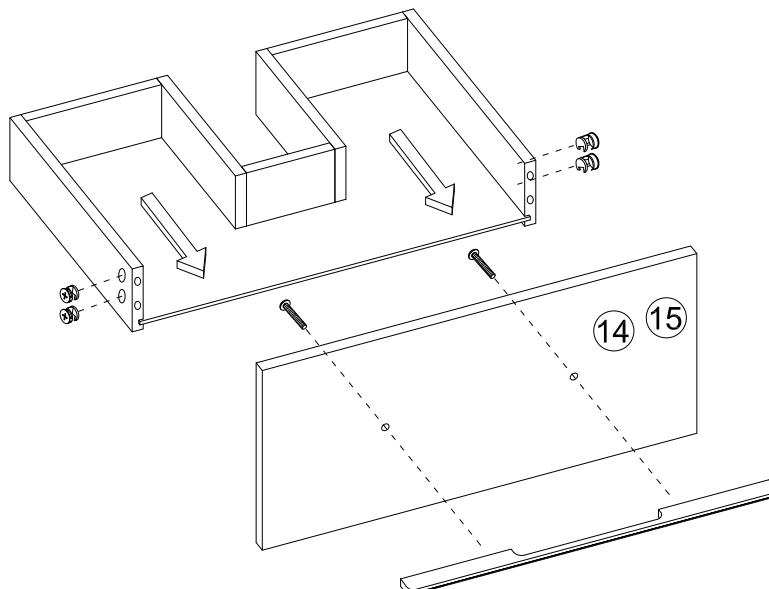



16

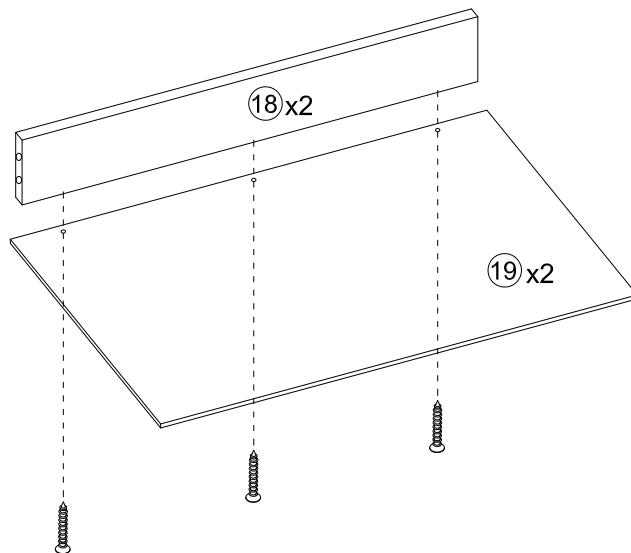



17

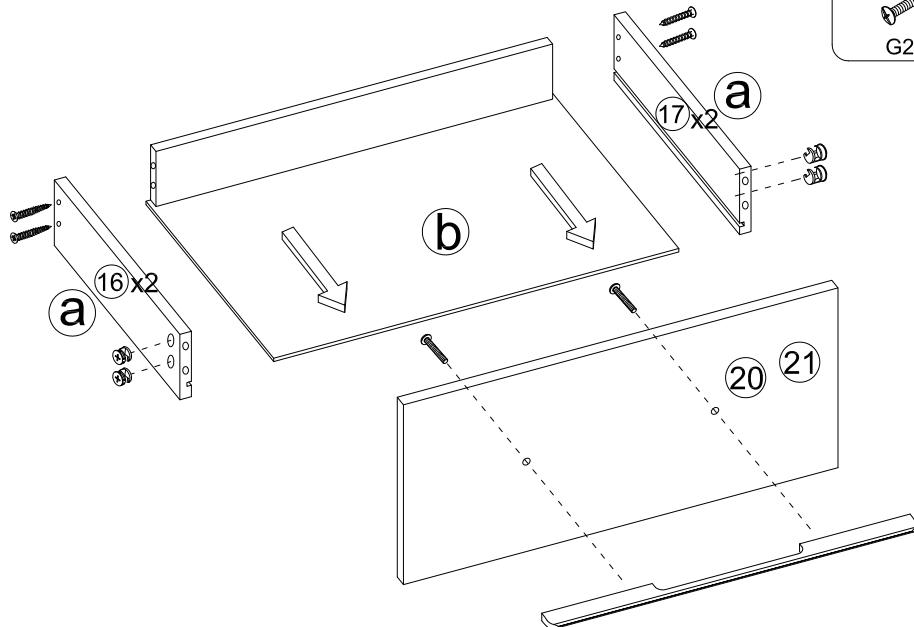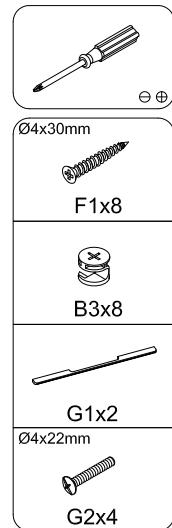



18

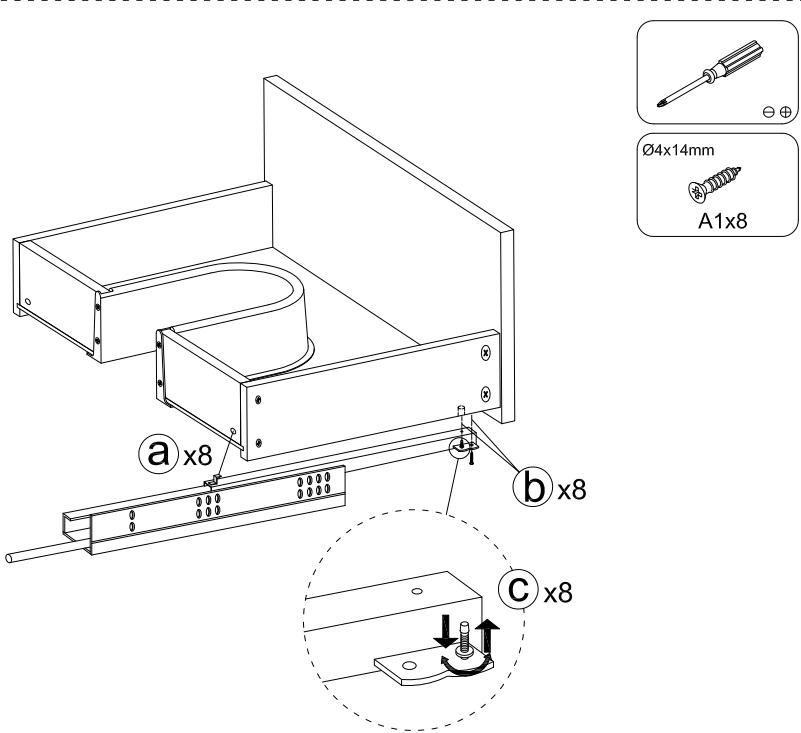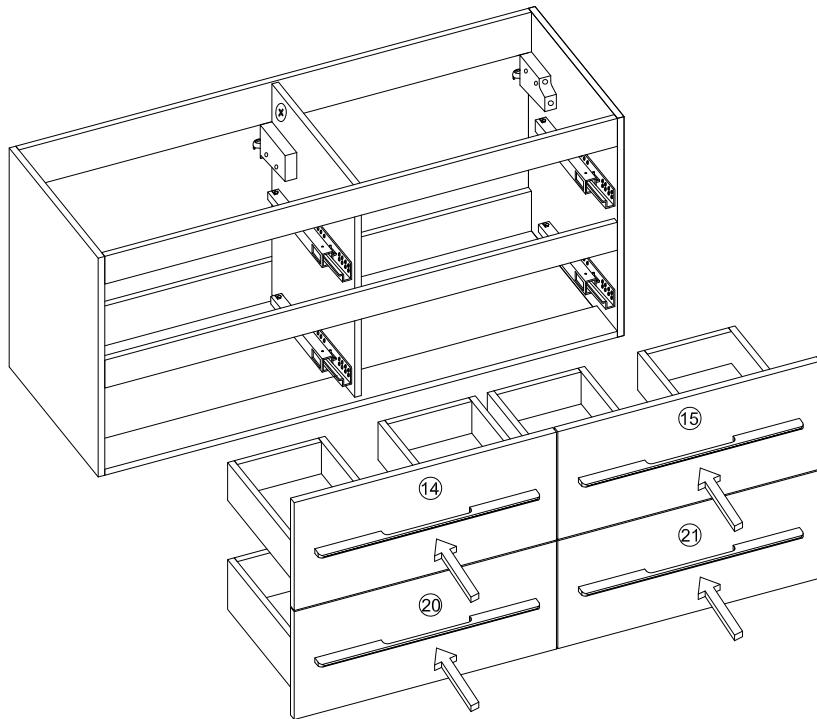

19

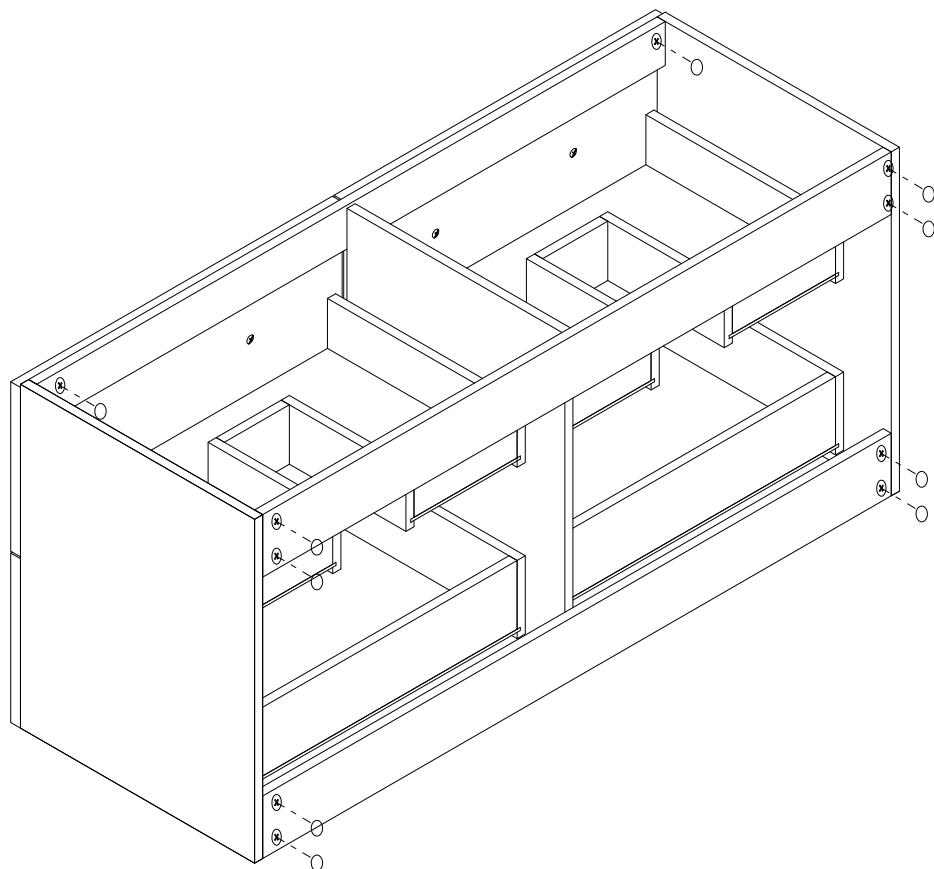



20

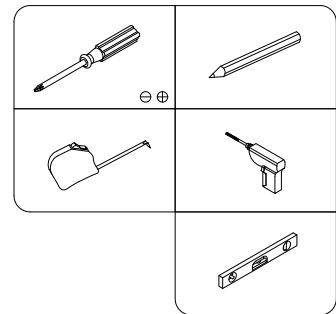

x2



x3



20mm




459.5mm

20mm



705mm
850mm

$\varnothing 4 \times 50\text{mm}$	J1x9
$\varnothing 8 \times 40\text{mm}$	J2x3
$\varnothing 4 \times 30\text{mm}$	J3x9
$\varnothing 6 \times 30\text{mm}$	K1x2
$\varnothing 6 \times 30\text{mm}$	K2x2



21

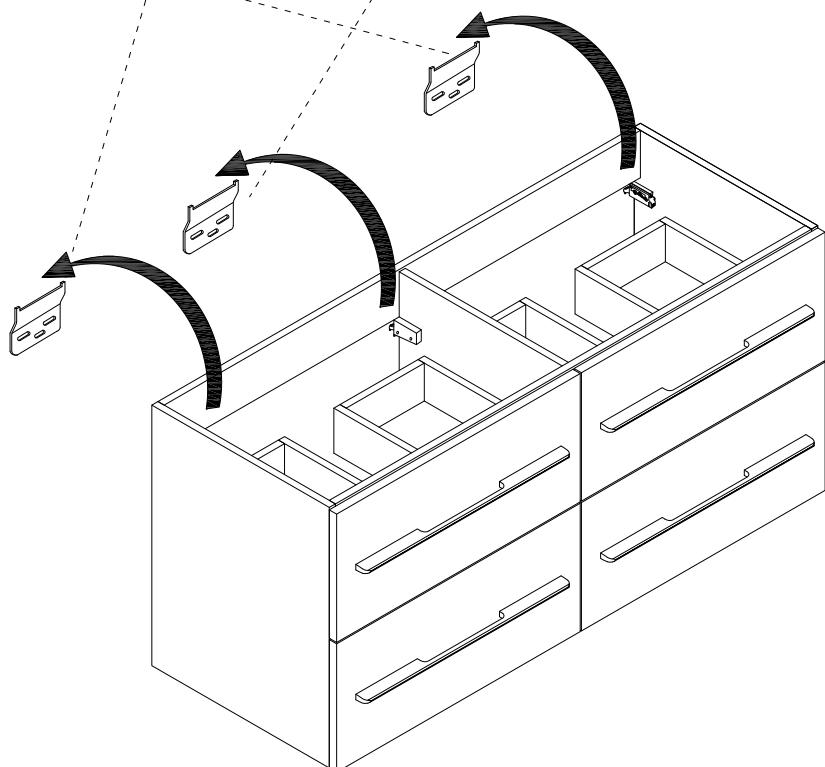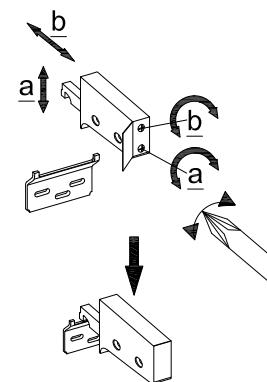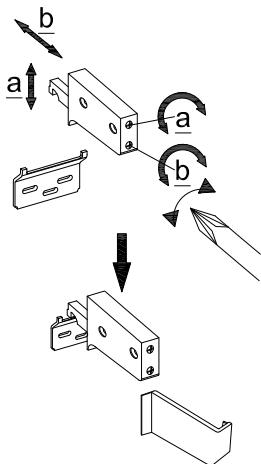

22

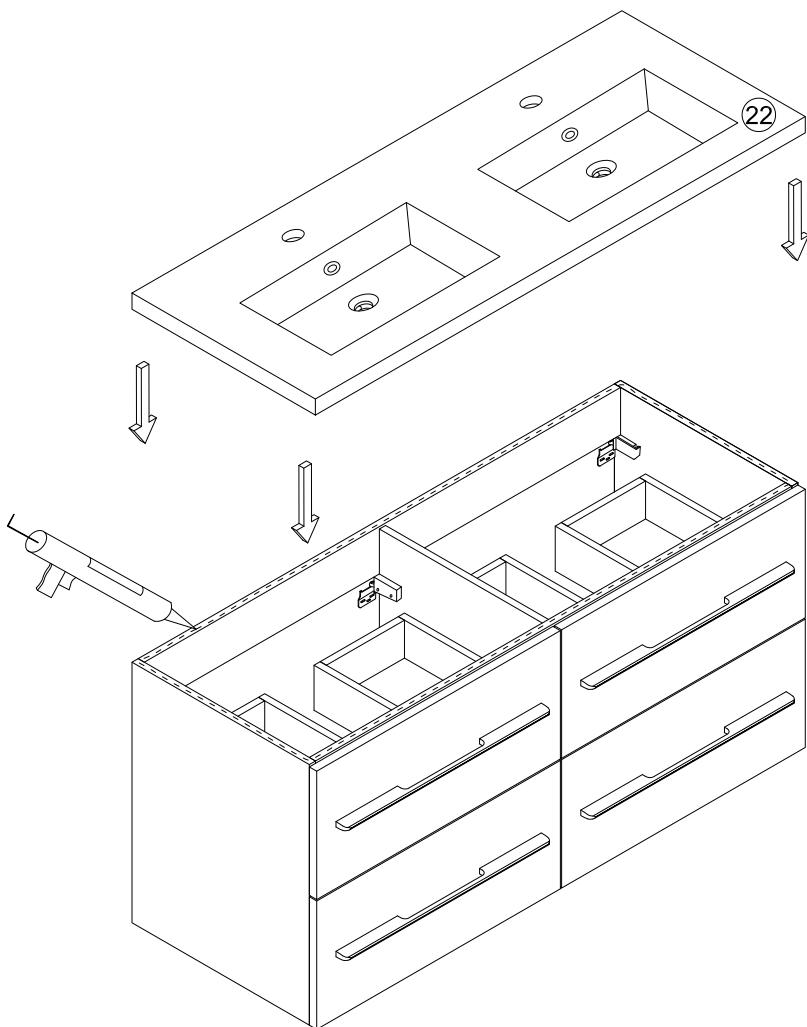

23

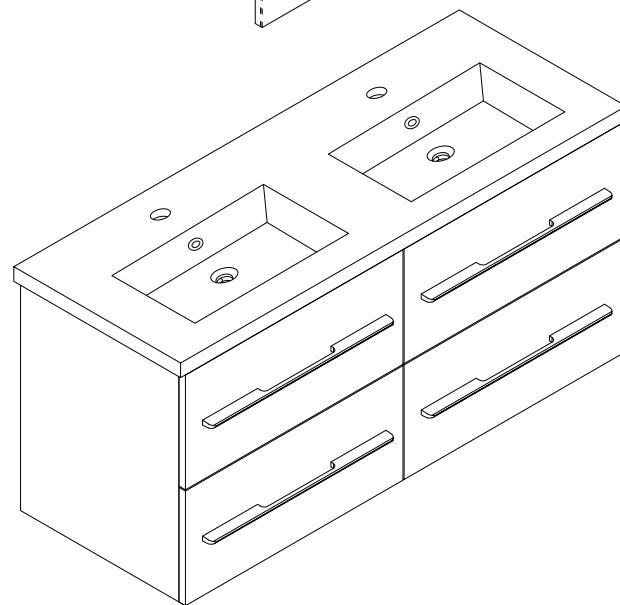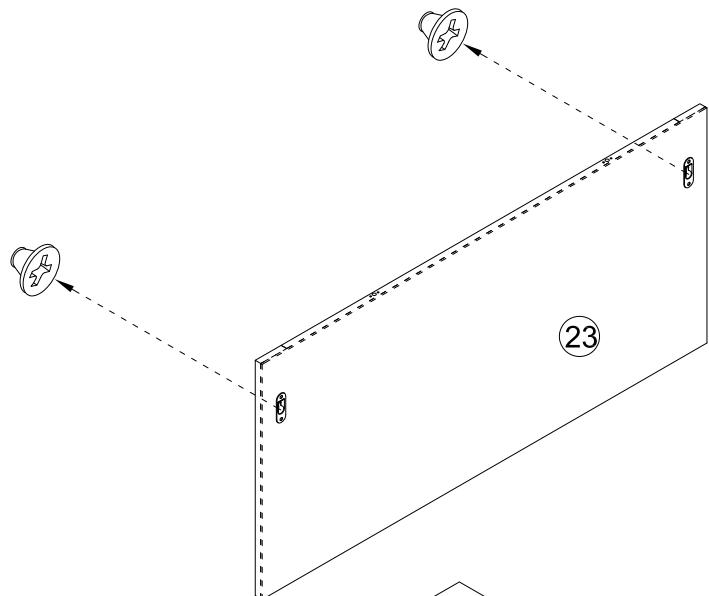



CE